

Qualität aus erster Hand!
Sie haben sich für ein Markenprodukt der
Firma Zangenberg entschieden.



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Sonnenschirmes. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. Ersatzteilbestellung auf.


Packliste

- Schirmgestell inkl. Bespannung

Aufbauanleitung:

- entfernen Sie die Transportschutzhülle vom Schirm
- nun können Sie den Schirm in einen passenden Ständer oder das Erdrohr von Zangenberg stellen (siehe passendes Zubehör)

Bedienungsanleitung:

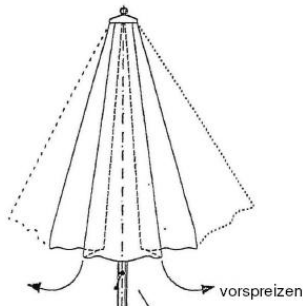

- bitte lockern und spreizen Sie die Dachstreben leicht vor, indem Sie die Streben von unten greifen und nach außen ziehen
- nehmen Sie das Seil und ziehen Sie dieses nach unten bis die Decke gespannt ist
- den Seilzug in die V-Klemme am Mast einklemmen. Das übrig bleibende Seil können Sie um die Belegklampe wickeln

Das Abspannen des Schirmes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bitte beachten Sie beim Abspannen, dass der Stoff nach außen zeigt und nicht zwischen den Streben eingeklemmt wird.

Mit dem mitgelieferten Gurtband die Stoffbahnen sichern, da der Stoff nicht im Wind schlagen sollte.

Optionales Zubehör

- Erdrohr



- für Rohre 50 mm,
- 2-teilig inkl. Montagewerkzeug
- Feuerverzinkt oder pulverbeschichtet
- mit Feststellschrauben
- Artikel Nr.69801 + Farbnummer angeben (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anleitung zum Einbetonieren:

Unterteil ebenerdig einbetonieren - Fundament: 50x50x80 cm
Oberteil mit Montagewerkzeug aufschrauben. Schirmmast in Oberteil aufstellen, seitliche Schrauben festdrehen. Der Schirm verliert hier nicht an Durchgangshöhe. Einbau ohne Stolperkante.

- Schutzhülle



Wichtig: Bitte benutzen Sie immer eine Schutzhülle für Ihren Schirm.

Einsatz der Schutzhülle:


- Bitte beachten Sie beim Abspannen, dass der Stoff nach außen zeigt und nicht zwischen den Streben eingeklemmt wird. Legen Sie nun den Stoff seitlich und verwenden Sie das mitgelieferte Gurtband. Öffnen Sie den Reißverschluss der Schutzhülle. Durch den beigefügten Handstab heben Sie die Schutzhülle über die Schirmspitze. Schließen Sie den Reißverschluss vorsichtig ohne dass Sie den Schirmstoff einklemmen.
- zu Größe 400, 430 und 300x300 = Art.-Nr. 62902
- zu Größe 350x350, 350x250 und 300x400 = Art.-Nr. 62905 (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten / Größentabelle

Bitte berücksichtigen Sie das vorgegebene Mindestgewicht des Ständers für Ihr Schirmmodell. Die meisten handelsüblichen Ständer bieten Adapter für das Ständerrohr zum Fixieren des Schirmstockes. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Ständerrohr und Schirmmast sichern. Eine Schirmsicherung ist optional zu erwerben.

Größe (mm)	Schirmhöhe (m)		Durchgangshöhe (m)		Tischfreiheit (m)		Mast
	geschlossen F / offen E		mit C / ohne Volant D		mit A / ohne Volant B		
400	3,50	2,90	2,10	2,35	1,15	1,40	50
430	3,50	2,90	2,05	2,30	1,00	1,25	50
300x300	3,50	2,90	2,07	2,32	0,78	1,03	50
350x350	3,50	2,90	2,08	2,33	0,78	1,03	50
350x250	3,50	2,90	2,10	2,35	0,83	1,08	50
300x400	3,50	2,90	2,10	2,35	0,86	1,11	50

Die Größe 430, 350x350, 350x250, 300x400 ist nur als Teleskopversion in der Gestellfarbe Silber erhältlich.

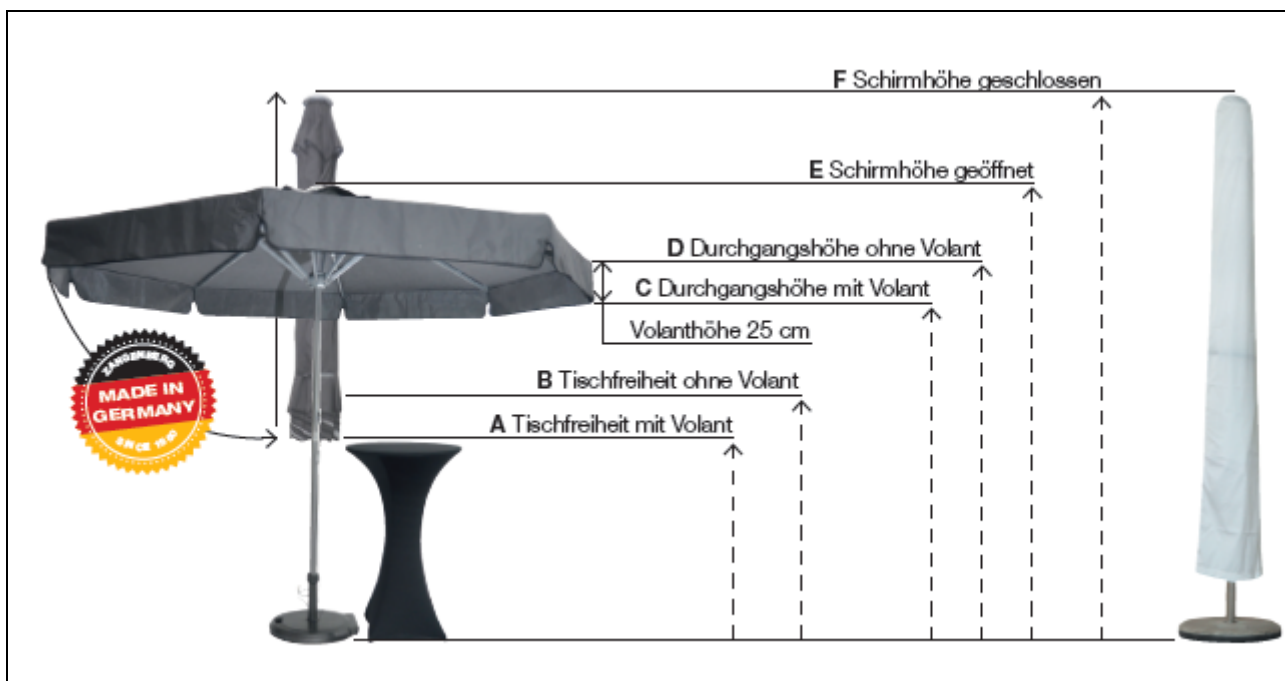

Stoffqualität

Basic Bespannung / Polyester

- Gewebe 100% Polyester Polyurethan beschichtet
- UPF 40+
- Lichtechtheit 5-6
- mit oder ohne Volant
- wetterfest, wasserabweisend

Premium Bespannung / Airtex

- Gewebe 100% Polyester einseitig acrylatbeschichtet, Airtex
- UPF 80+
- Lichtechtheit 7-8
- mit oder ohne Volant
- witterungsbeständig, wasserabweisend (Stoff wasserdicht)

Premium Bespannung / spinndüsengefärbt, Markenqualität Agora

- Gewebe 100% Polyarcryl
- Teflon Beschichtung
- UPF 50+
- Lichtechtheit 7-8
- wetterfest, wasserabweisend


Anleitung zum Wechseln des Schirmbezuges

Bitte lösen Sie das obere Top (dieses ist nur gesteckt) und die Ringe bzw. die Reißverschlüsse an den Strebenenden. Nun müssen nur noch die Klettverschlüsse (wenn vorhanden) geöffnet werden und schon ist der Bezug demontierbar.

Die Montage des neuen Bezuges erfolgt nach obiger Anleitung, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

Am Ende der Saison sollte der Stoff gesäubert und trocken in einem geschlossenen Raum gelagert werden.

Ersatzteile

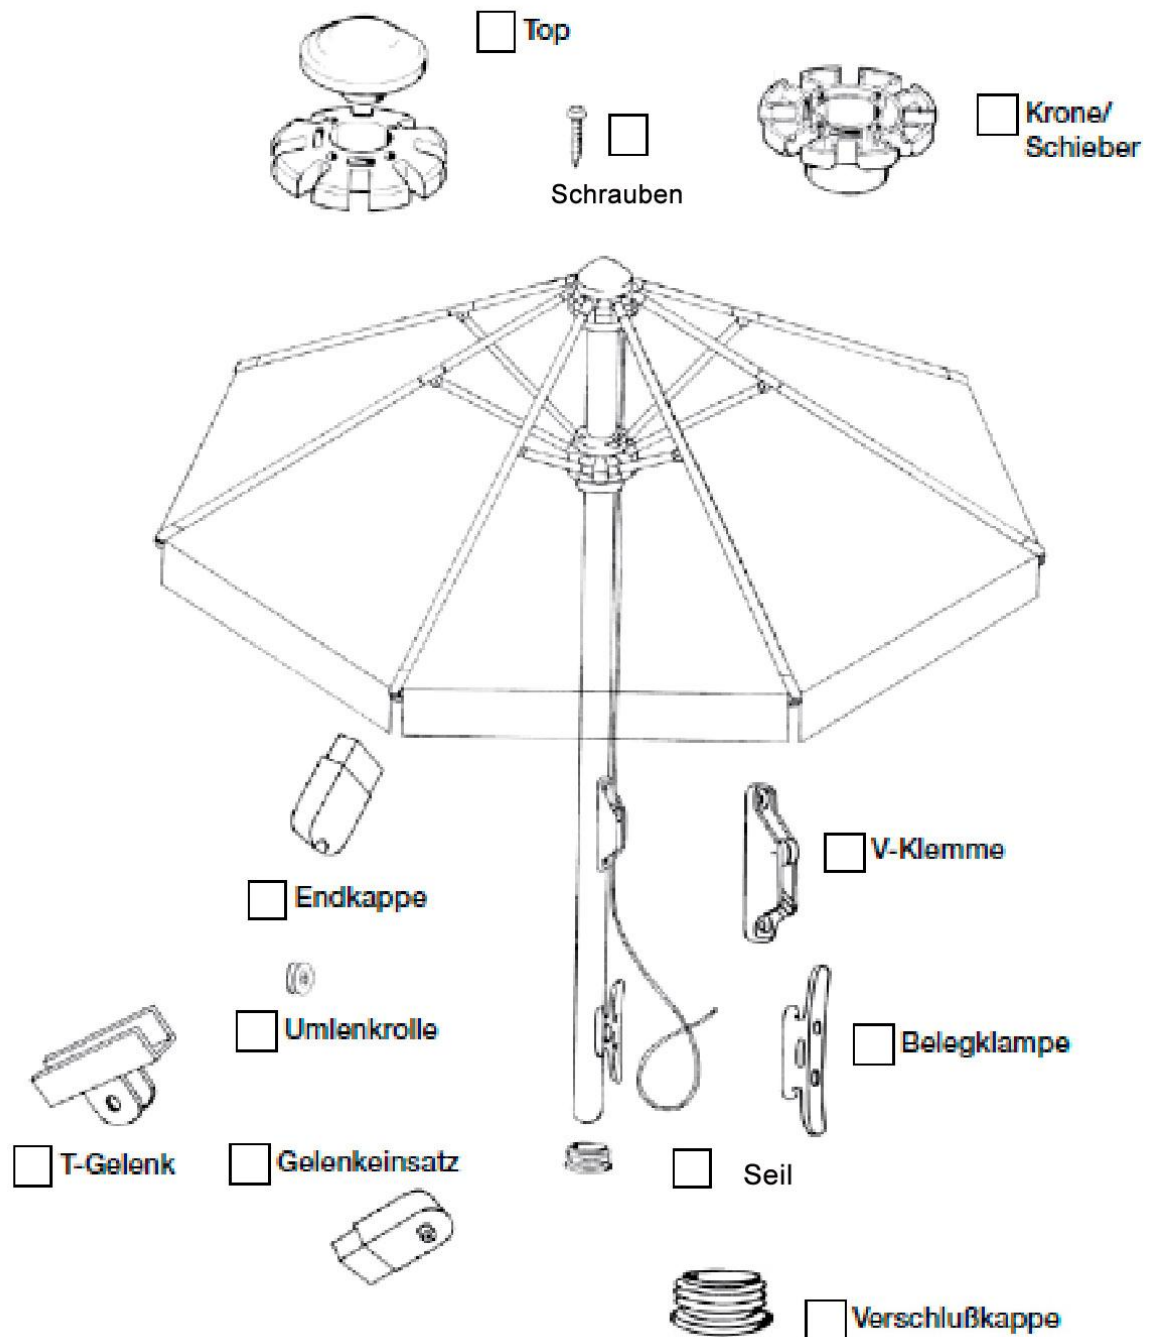

Pflegehinweis und weitere Informationen

Was schön aussehen soll, muss gepflegt werden:

Trotz Verwendung bester Materialien sind Sonnenschirme nicht pflegefrei.



Wind

Bei auffrischendem Wind Schirm bitte schließen und vor Witterung schützen.



Verschmutzung

Bitte entfernen Sie zunächst Schmutzteile und Flecken mit Hilfe einer weichen Bürste. Flecken können auch mit lauwarmen Wasser und einer milden Seife punktuell bearbeitet werden. Zum Trocknen der Schirmdecke spannen Sie den Schirm wenn möglich im Schatten auf.



Nässe / Feuchtigkeit

Sollte Ihr Sonnenschirm nass geworden sein, den Schirm bitte nicht in der Sonne sondern in aufgespanntem Zustand im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden!




Ausbleichen durch Sonne und Schonung des Gestells

Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, verwenden Sie bitte die lichtundurchlässige Hülle als Schutz!

Achtung: Sollte der Schirm feucht eingepackt werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation. Deshalb bitte nur trockene Schirme mit einer Schutzhülle versehen.

Die mitgelieferte Klarsichthülle schützt den Schirm beim Transport und dient zur Aufbewahrung. Sie bietet aber keinen Schutz gegen Sonne und Feuchtigkeit. Bitte verwenden Sie die passende Schutzhülle für Ihren Schirm aus dem Hause Zangenberg.

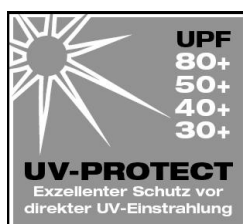

UV-Schutz bei Sonnenschirmen

- dunklere Farben bieten meistens einen höheren UV-Schutz
- schwere/dicke/feste Stoffe bieten ebenfalls einen höheren UV-Schutz

Aus praktischer Sicht ist zu beachten, dass der UV-Schutz nur bei direkter Strahlung schützt aber nicht bei reflektierendem Licht. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Sonnenschutzmittels!

Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie im Internet unter www.zangenberg.de unter der Rubrik Service.

Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum.

Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert. Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigungen des Produktes durch Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.

Zu Ihrer Sicherheit

Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1-2 Monaten, der Nutzung angemessen, regelmäßige Kontrollen durch. Prüfen Sie insbesondere Gelenke und Verbindungsteile. Bei Schwergängigkeit verwenden Sie handelsübliche Silikonsprays.

Reinigung / Pflege

Flecken wie z.B. Insektenexkremete sollten mit handwarmen Wasser entfernt und nach dem Trocknen des Bezuges mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandelt werden.

Beim Abspannen des Schirmes muss der Stoff nach außen zeigen und darf nicht zwischen den Streben/Gelenkteilen eingeklemmt werden. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten und Weissbruch sind helle Streifen die entstehen können und auch bei größter Sorgfalt nicht immer zu vermeiden sind. Diese sind daher kein Reklamationsgrund.

Lagerung

Bei der Lagerung im Keller, Schuppen oder unter dem Vordach muss beachtet werden, dass der Schirm ausreichende Belüftung erhält, damit durch Restfeuchtigkeit im Holz oder im Stoff kein Schimmel entsteht. Von einer dauerhaften Lagerung im Freien ist abzuraten.